



Caractéristiques.....	2
Sommaire.....	3-7
Renseignements importants sur la sécurité.....	8
Installation.....	9-12
Commande à distance.....	13-14
Fonctionnement.....	15-24
Fonctionnement DVD.....	25-29
Tableau de dépannage.....	30-34
Instructions.....	35
Numéro de licence.....	36

Panneau avant

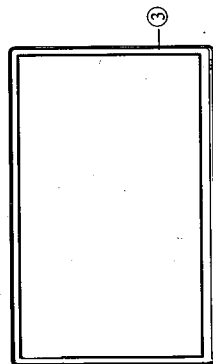


- 1 : Capteur de télécommande
- 2 : Indicateur d'alimentation LED:
BLEU ● MISE EN MARCHÉ
ROUGE ● MODE DE VEILLE
- 3 : Boutons latéraux
- 4 : Interrupteur d'alimentation
(en bas à l'arrière du téléviseur)
Veuillez appuyer sur l'interrupteur principal d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur avant de tenter de mettre le téléviseur en marche en activant le bouton de veille ou avec la télécommande.

Panneau DE COMMANDE

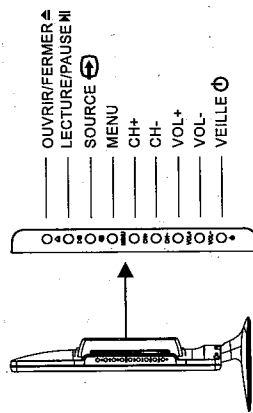


1. **OUVRIR/FERMER** : Pour ouvrir ou fermer la fente DVD.
2. **LECTURE/PAUSE** : Pour démarrer la lecture ou la mettre en pause.
3. **SOURCE** : Pour afficher la source d'entrée, appuyez sur « CH+ » ou « CH- » pour sélectionner la source requise, puis appuyez sur « VOL- » ou « VOL+ » pour changer de source.
4. **MENU** : Pour afficher le MENU principal.
5. **CH+/CH-** : En mode TV, appuyez sur « CH- » ou « CH+ » pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. En mode MENU, appuyez sur « CH- » ou « CH+ » pour sélectionner les éléments.
6. **MENU+VOL-** : Pour régler le niveau du volume. En mode MENU, appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour régler le paramètre sélectionné.
7. **VEILLE** : Appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité en MARCHÉ lorsqu'il est en VEILLE. Appuyez à nouveau pour le remettre en VEILLE.

Connexions AV ARRIÈRE



Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) : YPbPr INPUT (entrée YPbPr), VIDEO, AUDIO INPUT (entrée audio), COAXIAL OUTPUT (sortie coaxiale), SCART (Péritel).
Remarque : VIDEO et YPbPr partagent le même canal audio.

Connexions AV ARRIÈRE (LATERALES)



Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) : USB, HDMI2(ARC), HDMI1, HEADPHONE (casque), CI (interface commune), PC AUDIO, VGA, RF (fréquence radio).
Remarque : 1. Lorsque le port HDMI1 reçoit des signaux DVI, le signal audio est reçu par le canal audio PC.
2. Insérez la prise du casque dans le port du casque de l'unité.

Les haut-parleurs seront désactivés.

HDMI ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC vous permet d'envoyer un signal audio de votre téléviseur compatible ARC à des appareils audio compatibles ARC (ex : home cinéma) sans devoir brancher de câble audio (ex : câble coaxial, câble audio numérique optique ou câble audio analogique).

Utilisation de la fonction ARC :

1. Vérifiez que les appareils audio compatibles ARC sont branchés via un câble HDMI 1.4 dans le port HDMI 2 (ARC) de votre téléviseur compatible ARC. Et activez la fonction ARC des appareils audio compatibles ARC.
2. Réglez les paramètres du téléviseur : appuyez sur le bouton MENU, allez sélectionnez SETUP (REGLAGES) puis activez HDMI CEC Control.
3. Puis utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le niveau de volume de sortie (VOL+/- et MUTE) envoyé à l'appareil audio branché.


Remarque : Si les appareils audio compatibles ARC ne permettent pas d'obtenir le son du téléviseur, comme Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, la fonction ARC ne fonctionnera pas et le son pourra ne pas être émis des appareils audio compatibles ARC. Dans ce cas, veuillez régler la connexion coaxiale sur PCM.

PC

ETAPES :

1. Branchez le câble VGA et l'ordinateur soient hors tension.
2. Branchez le câble VGA et audio.
3. Allumez le téléviseur, passez en mode PC.
4. Allumez le PC.

Cette séquence est très importante.

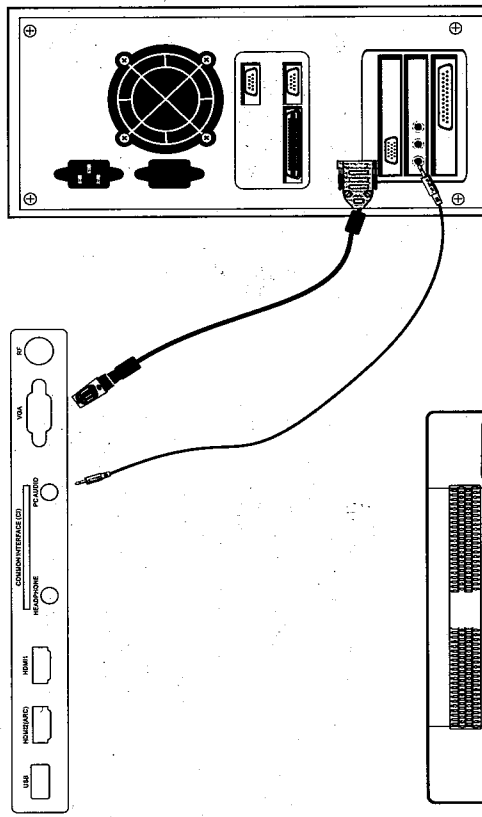

PC


MODE PRÉDEFINI

	RÉSOLUTION	V.Fréq.(Hz)	H.Fréq.(kHz)
1	800*600	60	37.88
2	640*480	60	31.47
3	1024*768	60	48.36
4	1280*960	60	60
5	1280*720	60	45
6	1366*768	60	47.7

REMARQUE :

La fréquence verticale (Hz) du PC ne doit pas excéder 60Hz

ANTENNE

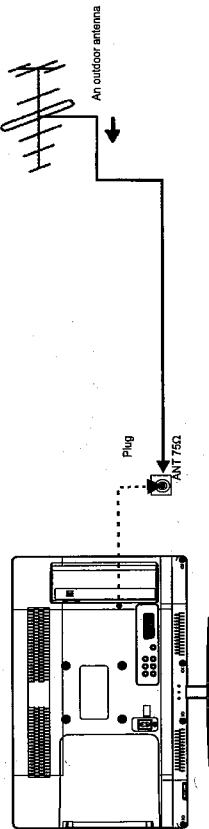


Remarque :
Branchements de l'antenne : Prise IEC.
Impédance d'entrée : 75Ω non équilibré

EQUIPEMENTS AUDIO/VIDÉOS


Ce téléviseur comporte un ensemble d'entrées AV, un ensemble d'entrées YPbPr et une prise Péritel, grâce auxquels il peut être relié facilement à un magnétoscope, à un lecteur DVD ou à tout autre équipement vidéo. Veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil à connecter.

BRANCHEMENTS ARRIÈRE ET LATÉRAUX

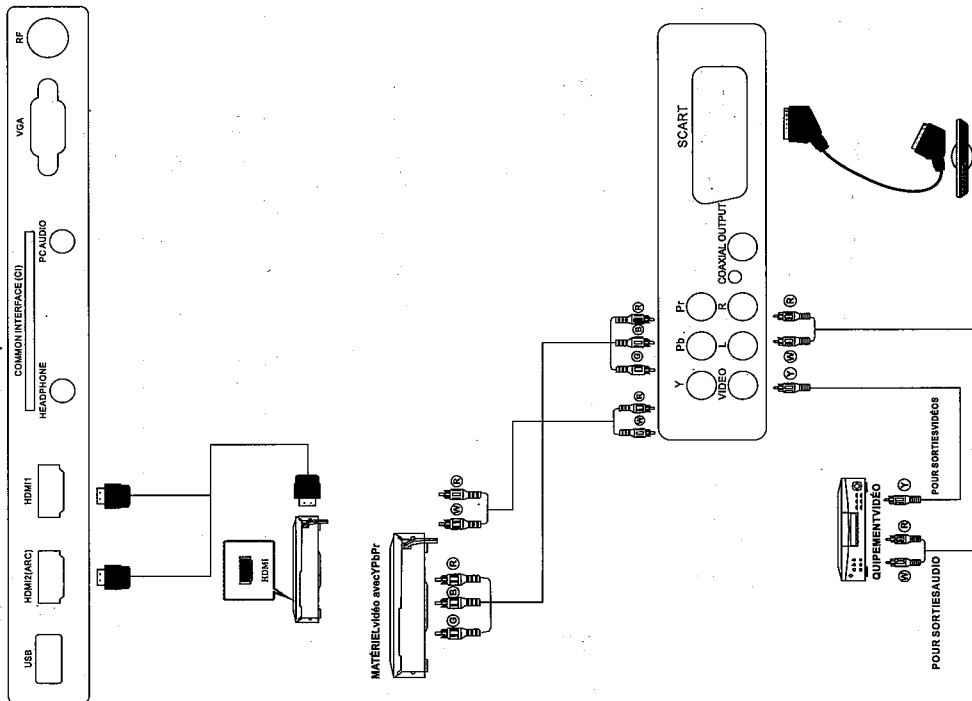


Le téléviseur peut être relié aux appareils suivants: Magnétoscopes, lecteurs multi-disques, lecteurs DVD, caméscopes, consoles vidéo, chaînes stéréo etc.
YPbPr est compatible avec les formats vidéo suivants: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

TÉLÉCOMMANDE

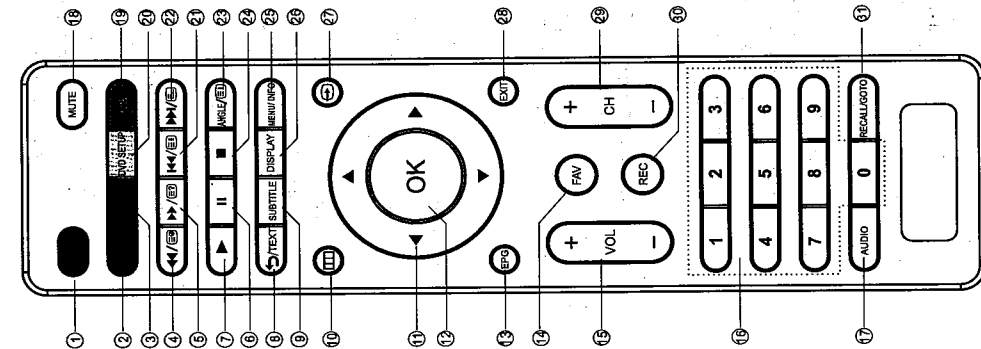

- 1: : Pour mettre le téléviseur en veille ou le mettre en marche.
- 2: : En mode DVD, pour éjecter le CD/DVD. Bouton rouge (voir la remarque en bas de page).
- 3: **TITLE (Titre)** : En mode DVD, pour afficher le menu Titre. Bouton vert (voir la remarque en bas de page).
- 4: : En mode DVD ou USB, sert de bouton Retour. En mode télétexte, sert de bouton Sous-page.
- 5: : En mode DVD ou USB, sert de bouton Avance rapide. En mode télétexte, sert de bouton Révéler.
- 6: : En mode DTV, permet de démarrer le décalage temporel. En mode DVD ou USB, permet de mettre la lecture en pause.
- 7: : En mode DVD, permet de reprendre la lecture pendant un décalage temporel. En mode DVD ou USB, permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
- 8: **TEXT (Texte)** : Pour entrer ou quitter le télétexte.
- 9: **SUBTITLE (Sous-titres)** : Pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.
- 10: : Pour afficher le menu principal de l'interface utilisateur.
- 11: **BOUONS DE NAVIGATION** : Pour se déplacer dans le menu.
- 12: **OK** : Pour confirmer la sélection.
- 13: **EPG** : En mode DTV, pour afficher les informations sur le programme visionné et les programmes à venir.
- 14: **FAV** : En mode TV ou DTV, pour afficher la liste de vos chaînes favorites.
- 15: **VOL +/-** : Pour régler le niveau du volume.
- 16: **BOUONS NUMÉRIQUES** : Pour accéder directement aux chaînes.
- 17: **AUDIO** : Pour sélectionner la langue audio disponible des programmes télévisés.
- 18: Pour activer ou désactiver le son.
- 19: **A-B** : En mode DVD, pour répéter en boucle un passage du disque que vous regardez entre les points A et B. Bouton bleu (voir la remarque en bas de page).
- 20: **DVD SETUP (Paramètres DVD)** : En mode DVD, pour afficher le menu des paramètres DVD. Bouton jaune (voir la remarque en bas de page).
- 21: : En mode DVD ou USB, sert de bouton Précédent. En mode télétexte, sert de bouton Blocage.
- 22: : En mode DVD ou USB, sert de bouton Suivant. En mode télétexte, sert de bouton Liste. En mode TV/DTV, sert de bouton Liste des chaînes, sauf en mode télétexte.
- 23: : En mode télétexte, sert d'index. En DTV, permet d'afficher le menu de la liste des enregistrements.

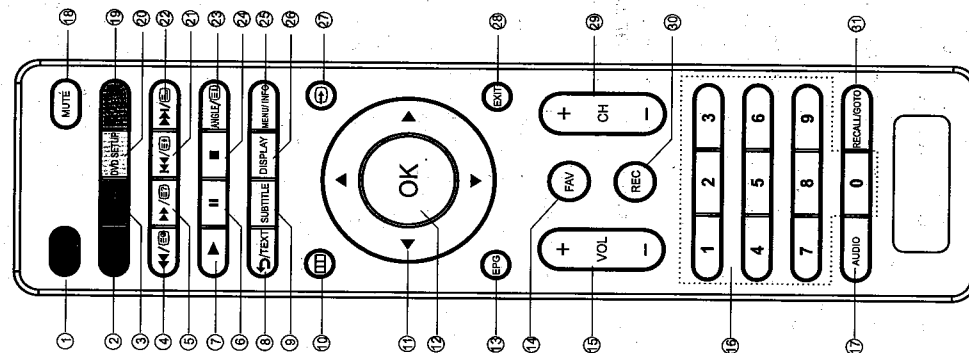

- 24: ■ : En mode DTV, pour arrêter le décalage temporel ou l'enregistrement. En mode DVD ou USB, pour arrêter la lecture.
- 25: **MENU/INFO** : Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur **ME** pour afficher le menu du disque ou le titre en cours. Pendant la lecture d'un VCD/SVCD, appuyez sur **MENU** pour activer ou désactiver le contrôle de la lecture. En mode DTV, pour afficher les informations.
- 26: **DISPLAY (Affichage)** : En mode DVD, pour afficher les informations.
- 27: **EXIT (Quitter)** : Appuyez sur ce bouton pour afficher et sélectionner les sources vidéo disponibles.
- 28: **CH+/CH-** : Pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente.
- 30: **REC** : En mode DTV, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement du programme télévisé que vous êtes en train de regarder. En mode DVD, pour répéter le chapitre ou le titre.
- 31: **RECALL/GOTO (Rappel/Aller à)** : En mode DTV, **RECALL** permet d'accéder directement à la dernière chaîne visionnée. En mode DVD, **GOTO** permet d'accéder directement au chapitre/titre/plage/temps spécifié.

Remarque :



Les boutons rouge, vert, jaune et bleu sont multifonctionnels ; suivez les instructions à l'écran.

Installation des piles dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA (non fournies).

Procédez comme suit pour remplacer les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le logement de la télécommande en respectant les marques des polarités +/- indiquées dans le logement.
3. Vérifiez que la polarité des piles est respectée.
3. Refermez le couvercle du logement des piles.

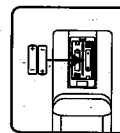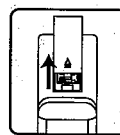


TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui peut être lu comme un journal. Il offre également un accès aux sous-titres pour les téléspectateurs ayant des problèmes d'audition ou qui ne connaissent pas parfaitement la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.).

Appuyez sur :	Vous obtiendrez :
T EXTE (TOUCHE 6)	Ceci est utilisé pour entrer ou sortir du mode télétexte. Le sommaire affiche la liste des éléments accessibles. Chaque rubrique dispose d'un numéro de page correspondant à 3 chiffres.
SÉLECTION D'UNE PAGE ▲ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ○	Saisissez le numéro de la page souhaitée à l'aide du pavé numérique et des flèches pointant vers le haut et vers le bas. Par exemple, pour la page 120, saisissez 120. Le numéro s'affiche en haut à gauche. Patientez jusqu'à ce que la page s'affiche. Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le temps d'attente est trop long, cela signifie que la page n'est pas disponible. Composez un autre numéro.
ACCÈS DIRECT AUX RUBRIQUES ● ● ● ●	Les zones de couleurs sont affichées au bas de l'écran. Les 4 touches de couleurs servent à accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones colorées s'effacent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.
INDEX (TOUCHE 19)	Cela renvoie à la page de contenu (généralement la page 100).
SOUS-PAGE (TOUCHE 2)	Certaines pages contiennent des sous-pages qui s'affichent automatiquement successivement. Cette touche est utilisée pour arrêter ou reprendre l'acquisition de la sous-page. Le numéro apparaît en haut à gauche.
SUSPENDRE (TOUCHE 18)	Pour figer la page.
RÉVÉLER (TOUCHE 3)	Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux).
LISTE (TOUCHE 17)	L'utilisateur peut sélectionner quatre pages à mettre dans ses favoris qui correspondront chacune à un bouton coloré. Les numéros de pages préférées doivent être sauvegardés sur une mémoire non volatile pour chaque chaîne par le système qui peut les restaurer si besoin.

GUIDE D'INSTALLATION


L'écran de première configuration s'affiche à la première mise sous tension du téléviseur ou réinitialisation du réglage usine.

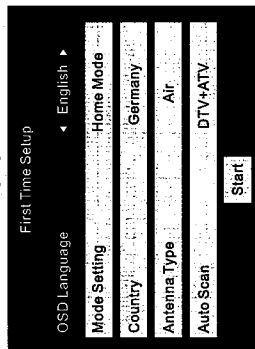

- 1). Appuyez sur les touches **▼▲** pour naviguer dans le menu et sur les boutons **◀▶** pour modifier les paramètres. Sélectionnez la langue souhaitée, le Mode maison/Boutique à afficher sur le menu.

Modes Maison ou Boutique

1. Le Mode Maison est un mode d'économie d'énergie. Le Mode Maison est recommandé pour le réglage de l'affichage normal et est défini par défaut.
2. Le Mode Boutique est une option pour les détaillants pour la publicité ou la présentation de produit. Le Mode Boutique a une image plus lumineuse que le Mode Maison.
3. Vous pouvez passer du Mode Maison au Mode Boutique à votre gré.
- 2). Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner AIR/Câble, c'est-à-dire DVB-T/DVB-C.

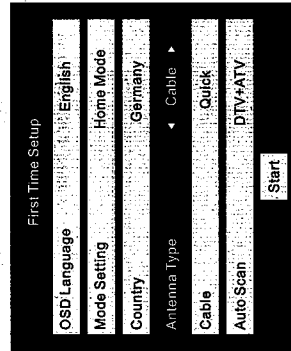

Remarque

Si vous sélectionnez DVB-C, vous sélectionneriez complet ou rapide pour balayer. Vous pouvez également sélectionner le mode Auto Scan. TVN + ATV ou TVN seulement ou ATV seulement.

- 3). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opération peut prendre quelques minutes. L'affichage montre l'avancement de la syntonisation et le nombre de chaînes trouvées.

- 4). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur le bouton MENU pour interrompre le réglage à mi-chemin. Vous passez ensuite directement au réglage ATV.

- 5). Une fois le réglage terminé, les chaînes sont classées dans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez le programme Editor sous le menu de la chaîne.

Remarque

TVN TV numérique
ATV TV analogique (non utilisé au Royaume-Uni)


1. MENU DE LA CHAÎNE

1. 1) Réglage Automatique (DVB-T)

- 1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches **▼▲** pour sélectionner le menu CHAÎNE et appuyez ensuite sur la touche OK ou la touche de droite.
- 2). Appuyez sur les touches **▼▲** pour sélectionner Auto Scan et appuyez sur la touche OK.



- 3). Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner le type d'antenne aérien c'est-à-dire DVB-T.

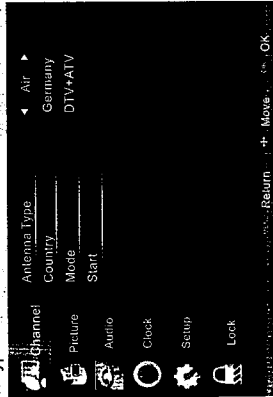


- 4). En mode pays, appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner le pays où vous allez faire fonctionner la TV.

- 5). En mode éléments, appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner le mode de syntonisation : ATV / TVN / TVN + ATV. Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner Démarrer.

- 6). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opération peut durer quelques minutes. L'afficheur indique la progression de la syntonisation et le nombre de chaînes trouvées.


- 7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur la touche MENU pour interrompre la syntonisation à mi-chemin. Vous serez redirigé ensuite directement vers la syntonisation ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-dessus si vous souhaitez également ignorer la syntonisation ATV. Un rappel d'installation apparaîtra au prochain allumage du téléviseur, si aucun canal n'est trouvé.

- 8). À la fin de la syntonisation, les chaînes sont classées dans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez le Programme Editor dans le menu de la chaîne.

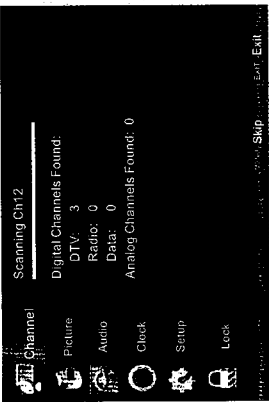

1.2) Recherche automatique (DVB-C)


- 1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches **▼▲** pour sélectionner le menu CHAÎNE et appuyez ensuite sur la touche OK.
- 2). Appuyez sur les touches **▼▲** pour sélectionner Auto Scan et appuyez sur la touche OK.
- 3). Sélectionnez le Type d'antenne pour le câble, c'est-à-dire DVB-C.

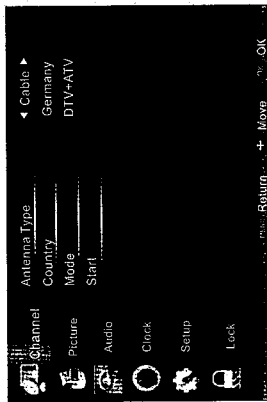

- 3). Appuyez sur la touche **▼**, puis appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner le pays où vous allez faire fonctionner la TV.

- 4). Dans le Mode menu, appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner ATV / TVN / TVN + ATV.

- 5). Sélectionnez Démarrer pour accéder au menu ci-dessous, afin de sélectionner le mode recherche.

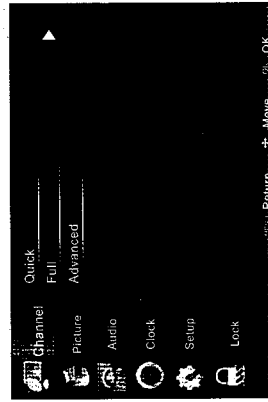

- 6). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opération peut prendre quelques minutes. L'afficheur indique la progression de la syntonisation et le nombre de chaînes trouvées.

FONCTIONNEMENT

7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur le bouton MENU pour interrompre le réglage à mi-chemin. Vous serez directement dirigé vers la syntonisation ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-dessus si vous souhaitez également ignorer la syntonisation ATV. Un appel d'installation apparaîtra au prochain allumage du téléviseur, si aucune chaîne n'est trouvée.

8). A la fin de la syntonisation, les chaînes sont classées dans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez Programme Edit dans le menu de la chaîne.


Remarque

Toutes les chaînes y compris ATV, TVN et Radio peuvent être réglées en une seule fois, si le Type de Tune est TVN + ATV.

2. 1) Syntonisation TVN manuelle (DVB-T)

1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches **▲** pour sélectionner le menu CHAÎNE et appuyez sur la touche OK.

2). Appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner le balayage manuel et appuyez sur le bouton OK, si vous sélectionnez Aérien dans Auto Scan, vous entrez dans le menu balayage manuel DVB-T.

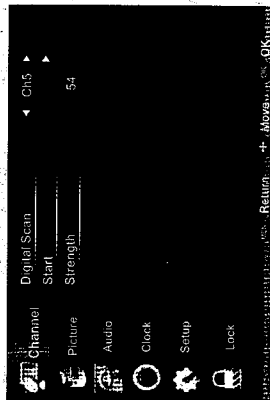

3). L'écran de balayage manuel DVB-T apparaît.

Appuyez sur les touches **▲** pour sélectionner la bande UHF désirée ou appuyez sur la touche OK puis entrez le numéro de chaîne. Sélectionnez Démarrer pour commencer à rechercher cette chaîne. Lorsque le signal est réglé, la puissance de l'image et du signal s'affichent à l'écran.


4). Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal.

5). Appuyez sur la touche SORTIE pour quitter le menu.

2. 2) Syntonisation TVN manuelle (DVB-C)

1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner le menu CHAÎNE et appuyez sur la touche OK. Si vous sélectionnez le câble en recherche automatique, vous entrez dans le menu de balayage manuel DVBC.

FONCTIONNEMENT

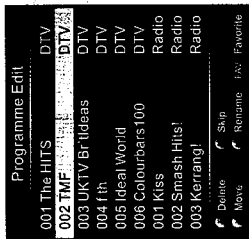

Supprimer : appuyez sur le bouton rouge pour supprimer la chaîne que vous avez mise en surbrillance.

IGNORER : appuyez sur le bouton jaune pour sélectionner la fonction Ignorer l'icône IGNORER s'affiche à côté du programme ; il sera ignoré lors du changement de chaîne.

DEPLACER : appuyez sur le bouton vert pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer. L'icône s'affiche avant le numéro de la chaîne. Appuyez sur les touches **▼** pour une nouvelle position et appuyez sur le bouton vert pour confirmer.

Renommer : (pour ATV uniquement) appuyez sur le bouton bleu pour renommer la chaîne. Appuyez sur la touche numérique (comme illustré ci-dessous) pour entrer un nouveau nom et appuyez sur la touche OK pour confirmer.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	def	mno
pqrs	tuv	wxyz

FAV : appuyez sur la touche FAV pour définir la chaîne favorite. (Si vous souhaitez voir la liste des chaînes favorites, vous devez quitter le menu du programme Éditer et appuyez sur la touche FAV).

5). Interface commune

Ce menu permet d'afficher les informations de la carte CI.

6). Informations sur le signal (uniquement pour la TVN)

Appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner les informations sur le signal dans le Menu de la chaîne. Puis appuyez sur la touche OK pour afficher les informations relatives à la chaîne en cours.

7). Mise à jour logicielle (USB)

Appuyez sur les touches **▼** ou **▲** pour sélectionner la mise à jour logicielle (USB) dans le Menu de la chaîne. Puis appuyez sur la touche OK pour mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB. Respectez les instructions de mise à niveau de logiciel fournies avec le logiciel.


Remarque : nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation d'usine (consultez la rubrique « restaurer les paramètres par défaut » dans le menu de configuration) pour vous assurer que l'appareil est correctement mis à jour.

2. MENU IMAGE

Le deuxième élément du MENU est le MENU IMAGE.

Vous pouvez régler l'effet d'image ci tels que contraste, luminosité, etc..

Appuyez sur les touches **▼** pour déplacer, appuyez sur les touches **▲** pour régler.

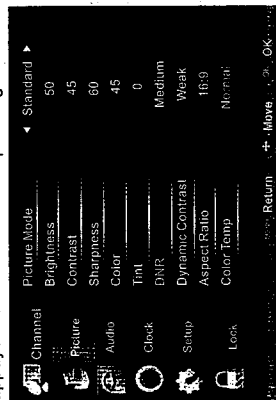

Remarque


1). Vous pouvez choisir entre trois modes de saturation des couleurs : normal, chaud, froid.
2). Le réglage PC n'est disponible qu'en mode PC. Il vous permet de régler la position horizontale, verticale, la dimension et la période.

3. MENU AUDIO

Le troisième élément du MENU est le MENU AUDIO.

Vous pouvez régler l'effet sonore ci tels que aigu, grave, balance, etc.

Appuyez sur les touches **▼** pour déplacer, appuyez sur les touches **▲** pour régler.

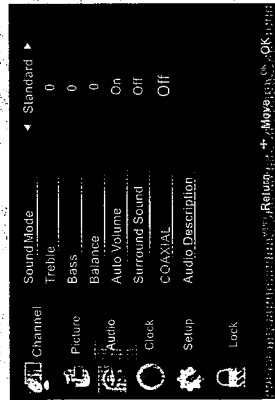

Remarque

1. Volume auto : disponible uniquement lorsque le volume d'entrée du signal est trop grand ou déformé.


Le son multicanal (Surround Sound) peut être activé ou désactivé.

COAXIAL se réfère à la sortie de son numérique.

4. MENU HORLOGE

Le quatrième élément du menu est le MENU HORLOGE.

Vous pouvez régler l'horloge, le temps de marche/arrêt minutier de mise en veille, etc. Appuyez sur les touches **▼▲** pour vous déplacer, appuyez sur **OK** pour régler.

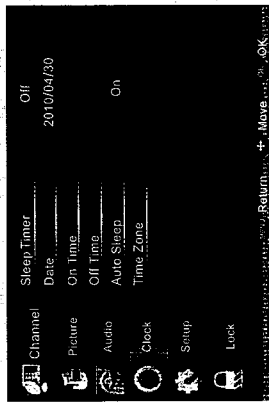

Veille automatique
Si après 15 minutes il n'y a aucun signal d'entrée, la TV sera mise en mode veille automatique, lorsque la fonction veille automatique est activée. L'heure de l'horloge est réglée automatiquement quand la TV est en mesure de recevoir la TVN.

5. MENU RÉGLAGE

Le cinquième élément du MENU est le MENU RÉGLAGE. Vous pouvez régler la langue de l'OSD, la langue Audio, la langue du sous-titrage, etc.



Mise en veille automatique (4h)

1. Si après 4 heures d'allumage, aucune modification n'a été effectuée à la télévision (par ex. : changement du volume ou de chaîne), le processus automatique de mise hors tension de la TV commencera. Une fenêtre pop-up s'affiche à l'écran.

Après 150 secondes le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Pour contourner l'arrêt automatique, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.


2. Pour désactiver l'arrêt automatique du téléviseur, aller au menu de configuration, sélectionner Mise en veille automatique (4 h) et désactiver cette option à l'aide de la touche flèche droite.

Pour revenir à l'arrêt automatique après 4 heures répéter les étapes ci-dessus mais utilisez la touche flèche gauche pour sélectionner Marche (4heures).

Dans le menu système de fichiers EVP pour EPV, vous pouvez configurer le lecteur USB pour EPV.

7. Menu EPG (Guide électronique des programmes)

Le Menu EPG (Guide électronique des programmes) vous fournit des informations détaillées sur le programme de diffusion. Appuyez sur la touche EPG et un Menu pop-up s'affiche avec des informations sur le programme de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Vous serez en mesure de voir la programmation sur sept jours. Pour connaître le programme du lendemain utilisez le bouton jaune et pour celui du jour précédent utilisez le bouton bleu.

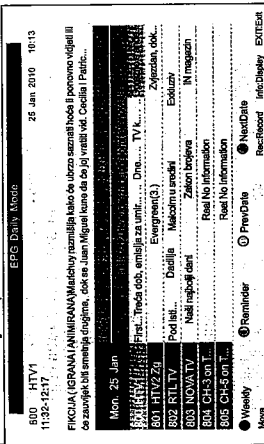

Pour voir ce qui va être diffusé après le programme en cours, appuyez sur la touche **▶**. Pour afficher une chaîne différente, utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner la chaîne et appuyez sur les touches **◀▶**. Pour quitter le Menu EPG, appuyez sur la touche EPG ou SORTIE.

Remarque

Veillez vous reporter au bas de l'écran EPG pour les fonctions de base des touches de la télécommande.

Hebdomadaire

Dans le menu EPG, vous pouvez modifier le mode d'affichage entre le mode EPG quotidien et EPG hebdomadaire par le bouton rouge.

Les deux modes sont uniquement affichés de différentes manières, la fonction est la même.

Enregistrement

En mode EPG, appuyez sur la touche REC de la télécommande pour sélectionner un programme à enregistrer. Vous entrez ensuite dans le menu d'enregistrement à la demande pour le réglage de l'enregistrement. (Reportez-vous à la section du système de fichiers EVP).

Remarque

Veillez vous assurer qu'un lecteur de disque dur compatible ou un périphérique USB est inséré dans l'entrée USB pour planifier les enregistrements. Si votre périphérique de stockage n'est pas compatible, on vous demandera de le formater. Dans le menu de configuration, entrez dans la liste des périphériques du menu système de fichiers EVP pour formater votre périphérique.

MISE EN GARDE !

Lors du formatage du périphérique USB, le formatage supprimera tous les fichiers stockés sur le périphérique USB.

Attente d'enregistrement

Si vous avez défini un enregistrement programmé, votre TV s'allumera automatiquement lorsque le programme est réglé pour enregistrer et s'arrêtera automatiquement une fois l'enregistrement terminé.

Au cours de l'enregistrement programmé, l'image et le volume seront toutefois muets (il n'y aura aucun affichage), cependant, l'appareil sera en marche. Vous pouvez appuyer sur la touche VEILLE pour rallumer l'image et le volume.

Rappel (bouton vert)

Dans le Menu EPG, appuyez sur le bouton vert pour régler un rappel du programme. Le Menu Rappel ci-dessous s'affiche et vous pouvez utiliser les touches **◀** ou **▶** pour définir les détails du programme rappel. Vous serez en mesure de définir le rappel pour qu'il se produise une fois, quotidiennement ou hebdomadairement.



Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour afficher la liste des programmes planifiés. Vous pouvez aussi supprimer les programmes que vous avez planifiés.


INFO

Dans le Menu EPG, appuyez sur la touche INFO pour obtenir plus d'informations sur le programme en cours.


8. Système de fichier EVP (uniquement pour la TVN)

Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez le sous-menu de configuration. Appuyez sur les touches **▼** ou **▲** pour sélectionner le système de fichiers de EVP, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu, puis utilisez les touches **◀** ou **▶** pour faire défiler les options.


Remarque : vous pouvez appuyer sur la touche **⏏** Pour ouvrir le système de fichiers EVP directement.

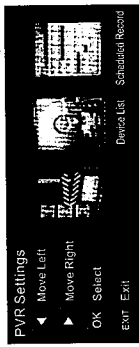


Gestionnaire de fichiers : vous pouvez visualiser tous les programmes enregistrés ici. Appuyez sur la touche bleue pour passer en plein écran.

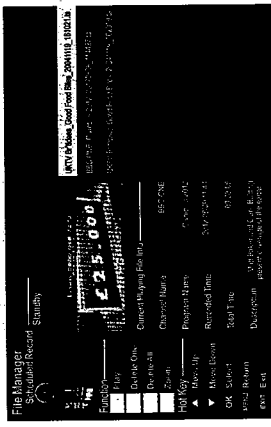

Liste des périphériques : ce sous-menu répertorie les périphériques USB connectés au téléviseur. Vous pouvez sélectionner le périphérique, et appuyer ensuite sur le bouton rouge pour formater le périphérique USB.

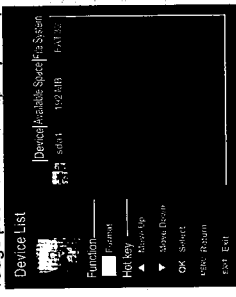

Enregistrement programmé : vous pouvez définir la liste des enregistrements programmés ici. Et vous pouvez également supprimer les enregistrements programmés que vous avez définis.

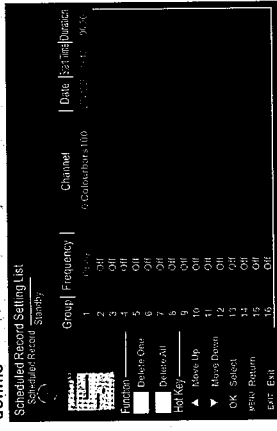


Ouvrir le sous-menu. Vous pouvez définir la fréquence d'enregistrement unique, quotidienne, hebdomadaire, jour de la semaine, ou arrêt.

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage utilisé pour enregistrer est inséré dans l'entrée USB à l'arrière de l'appareil qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre périphérique de stockage n'est pas compatible, il vous sera demandé de formater. Entrez dans le menu du système de fichiers EVP et sélectionnez la liste des périphériques pour formater votre appareil.
- Pendant l'enregistrement, seule la fonction arrêt est disponible.
- Il n'existe aucune fonction d'enregistrement, lorsque la chaîne est la chaîne CH+.

9. Time Shift

Appuyez sur pour mettre en pause le programme que vous êtes en train de regarder, afin d'activer la fonction Time Shift. Le menu ci-dessous s'affiche. Ce Menu disparaît automatiquement après quelques secondes.



Choisissez l'option et appuyez sur OK pour reprendre la lecture et l'icône blanche de lecture apparaît à droite de l'écran, qui indique que le time shift est en cours.

Lorsque le menu a disparu, appuyez sur la touche , le menu s'affiche à nouveau. Pour arrêter la fonction Time-Shift, appuyez sur la touche Arrêt ou déplacez le curseur pour sélectionner l'option arrêt lorsque le menu est activé, puis suivez le guide pop up.

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage utilisé pour enregistrer, est inséré dans l'entrée USB à l'arrière de l'appareil qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre périphérique de stockage n'est pas compatible, il vous sera demandé de formater. Dans le menu de configuration, entrez dans le sous-menu du système de fichiers EVP et sélectionnez la liste des périphériques pour formater votre périphérique.
- Toutes les fonctions (lecture, retour rapide, avance rapide/pause et arrêt) dans le menu ne peuvent être effectuées que lorsque le menu est activé.
- Il n'y a aucune fonction Timeshift lorsque la chaîne est la chaîne CH+.

Lecture du fichier enregistré

La TV enregistre le programme sur la clé USB en * ts format « Time Shift ». Si une autre TV, PC, ordinateur portable, DVD, ou tout autre dispositif ou périphériques ne prennent pas en charge ou ne reconnaissent pas le fichier * ts (time shift), alors il ne pourra pas être lu. « ts » est le format utilisé pour diffuser

la TV haute définition. Vous pouvez lire les fichiers « ts » sur un ordinateur ou ordinateur portable avec le logiciel correct.


Consultez l'Internet ou un fournisseur IT pour obtenir plus d'informations sur le logiciel le plus approprié.

Attention : JVC décline toute responsabilité pour tout logiciel téléchargé par un client ou détaillant qui pourrait contenir des virus ou pour tout


dysfonctionnement résultant de l'installation du logiciel.

10. Lecteur USB

Appuyez sur la touche source et sélectionnez USB dans la liste de sources, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu de l'USB. Assurez-vous que le périphérique USB est correctement branché dans la fente. Vous pouvez choisir entre quatre éléments multimédias : photo, musique, film et texte. Sélectionnez le type de média en appuyant sur ◀▶, appuyez sur OK pour accéder au menu de sélection de disque.

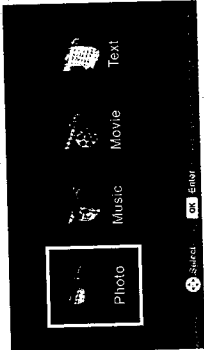


Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir le bon disque et le dossier, appuyez sur OK pour accéder à la liste des fichiers médias. Appuyez sur le bouton rouge pour retourner au menu de sélection du type de média. Sélectionnez le fichier média en appuyant sur ◀▶ ou ▼/▲, le cadre de visualisation s'affiche. Appuyez sur ▶ pour lire le fichier multimédia en mode plein écran. Lorsque le fichier film est en cours de lecture, appuyez sur la touche ▼ pour afficher la barre de contrôle.

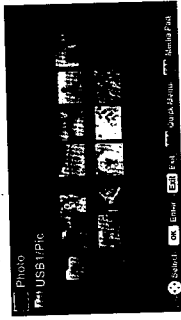

PHOTO

Fonction de base
Lorsque les photos sont en cours de lecture, appuyez sur la touche ▼ sur la télécommande, une barre d'aide s'affiche en bas de l'écran.

Lecture/Pause	Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » sur la télécommande pour lire ou mettre en pause.
Précédent	Appuyez sur la touche « Gauche » sur la télécommande pour regarder la photo précédente.
Suivant	Appuyez sur la touche « Droite » sur la télécommande pour lire la photo suivante.
Arrêt	Appuyez sur la touche « Arrêt » pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.
Faire pivoter	Appuyez sur les touches « haut/bas » pour faire pivoter la photo.
Menu rapide	Appuyez sur la touche bleue, vous pouvez entrer dans le Menu rapide pour régler l'intervalle de temps, répéter, effet diaporama, et fond Musical (vous pouvez écouter la musique en premier).

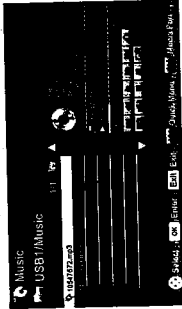

MUSIQUE

Quand la musique joue, appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner la barre d'outils. Fonctions de base

	FB : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur "ok" pour le retour rapide. Appuyez sur la touche « PLAY » pour lire normalement.
	FF : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur «ok» pour l'avance rapide. Appuyez sur la touche « PLAY » pour lire normalement.
	Musique de fond : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez cette fonction, appuyez sur la touche « ok » pour activer / désactiver.

MUSIQUE Les autres fonctions sont semblables à « PHOTO », veuillez-vous référer aux options « PHOTO ».

FILM

Les opérations sont similaires à « PHOTO ». Veuillez-vous référer aux options « PHOTO ». Fonction de base

	Boucle : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok » pour définir les temps A et B dans le film. Le film jouera de façon répétée entre A et B jusqu'à ce que vous appuyiez sur « OK » à nouveau pour désactiver ce paramètre.
	Zoom avant : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok » pour agrandir la photo. (si le document est supérieur à 1920 x 1080, cette fonction n'est pas supportée.)
	Zoom arrière : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok » pour réduire la photo. (Cette fonction ne supporte pas plus de 1920 x 1080 HD vidéo.)
	Sélectionnez l'heure : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok » pour sélectionner l'heure.


TEXTE

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner la page précédente / suivante, saisissez la touche numérique et OK pour accéder à la page que vous souhaitez.

Voici une liste des principaux types de fichiers qui fonctionnent depuis un périphérique USB

- Photo .jpg files
- Audio .mp3
- Video .avi .mp4
- Text .txt


PANNEAU ARRIÈRE DVD

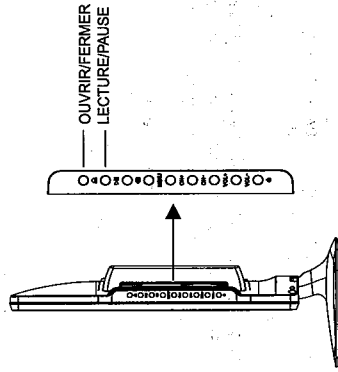

Attention

Ce lecteur DVD est pourvu d'un laser de Classe 1 pouvant être dangereux pour les yeux. N'essayez pas de démonter le boîtier ni d'effectuer un réglage. Pour toutes les réparations, faites appel à un professionnel qualifié.

Protégez vos disques DVD



MANIPULEZ CORRECTEMENT LES DISQUES

- Ne touchez pas la surface de lecture du disque.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

NETTOYAGE DES DISQUES

Les empreintes digitales et la poussière présentes sur un disque peuvent détériorer la qualité de l'image et du son, voir empêcher sa lecture. Essayez toujours les disques à partir de leur centre vers les bords extérieurs avec un chiffon doux et exempt de poussière. N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, car ils pourraient rayer le disque. Si vous n'arrivez pas à enlever les poussières en essuyant avec un chiffon doux et exempt de poussière, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié et exempt de poussière. N'utilisez aucun type de solvant; par exemple des diluants, des nettoyants à base d'huile, des vaporisateurs anti-statiques pour disque vinyle ou des nettoyants disponibles dans le commerce sauf s'il est indiqué qu'ils ont été spécifiquement conçus pour nettoyer les CD et les DVD. Un type de nettoyage incorrect peut endommager le disque.



Dolby Digital



Multi-angle



CD Photo KODAK



Choix des sous-titres



Fichiers MP3 sur des disques CD-R/CD-RW



Choix audio



16:9 LB Affichage TV Modes de format




FONCTIONNEMENT DU MENU

Appuyez sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) de la télécommande, le MENU des PARAMÈTRES s'affichera. Une fois le menu des paramètres affiché, sélectionnez l'élément désiré avec les boutons directionnels haut et bas, puis appuyez sur le bouton directionnel DROITE pour sélectionner l'élément inférieur. Ensuite, appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Appuyez sur le bouton directionnel GAUCHE pour retourner au menu supérieur. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) pour quitter le menu des paramètres. Dans le MENU SETUP (PARAMÈTRES), vous pouvez sélectionner les options suivantes.

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Sélectionnez « Langue » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :

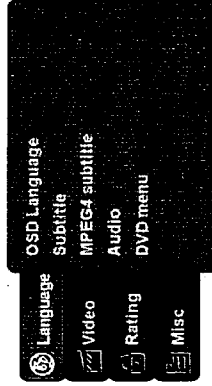

Langue OSD (Interface utilisateur)

pour sélectionner la langue du menu des paramètres et d'affichage sur l'écran.

Sous-titres

Cette option permet d'afficher les sous-titres.

Sous-titres MPEG4 (optionnel)

Pour sélectionner l'une des options d'encodage des sous-titres MPEG4.

Audio

Pour sélectionner les options de langue audio intégrées au disque.

Menu DVD

Pour accéder aux options de langue du menu du film.

PARAMÈTRES VIDÉO

Sélectionnez « Vidéo » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :



RÉGLAGES DU SYSTÈME

Format d'image

Pour sélectionner le format d'image.

Remarques :

Le format d'affichage de l'image dépend du format enregistré sur le disque. Certains disques ne peuvent pas afficher le format que vous souhaitez sélectionner. Si vous regardez un disque enregistré dans le format 4/3 sur un téléviseur à écran large, deux barres noires latérales apparaîtront sur l'écran. Réglez l'affichage en fonction du type de téléviseur dont vous êtes équipé.

Système TV

Pour sélectionner le système TV.

Remarque : Les réglages du lecteur DVD doivent correspondre à ceux de votre téléviseur.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLE PARENTAL

Sélectionnez « Catégorie » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :



Contrôle Parental

Pour régler la fonction de contrôle parental du lecteur.

Remarque : Vous devez saisir le mot de passe pour pouvoir configurer le Contrôle Parental.

Réglage du mot de passe

Entrez quatre chiffres (mot de passe); le mot de passe par défaut est 6666. Puis appuyez sur OK pour confirmer.

Remarque : Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel 6666 pour déverrouiller l'accès.

AUTRES RÉGLAGES


Sélectionnez « Autres » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :



Utilisation des réglages par défaut

Pour restaurer les réglages sur leur valeur d'usine par défaut.

LECTURE DE FICHIERS MP3/WMA/JPEG/MPEG4

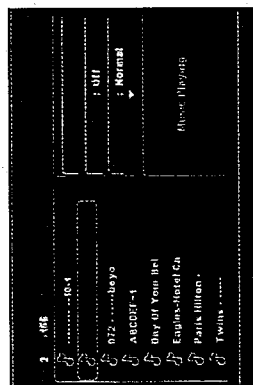

La structure de répertoire du disque MP3/WMA/JPEG4 s'affiche comme illustré sur l'image ci-dessus.

Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le répertoire racine, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-répertoire. Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK ou LECTURE pour lire le fichier audio ou vidéo. Pour retourner au menu supérieur, sélectionnez l'icône [] avec les boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton OK.

Filter : Pour sélectionner les catégories de fichiers à afficher dans l'explorateur.

Répétition : Pour sélectionner l'un des différents modes de répétition de la lecture.

Mode : Pour sélectionner l'un des différents modes de lecture.

Normal : Le mode aléatoire est désactivé.

Aléatoire : Le mode aléatoire est activé. Lorsque la lecture atteint la fin du chapitre/plage en cours, la lecture saute à un chapitre/plage aléatoire. Lorsque la fin de chaque chapitre / plage est atteinte, un autre chapitre / une autre plage aléatoire sera mis(e) en lecture jusqu'à ce que tous les chapitres / toutes les plages ont été mis(es) en lecture ou que le mode de lecture aléatoire est annulée en choisissant une autre option de Mode.

Mode Edition : Cette option vous permet d'éditer le répertoire et les fichiers/plages affichés.

Sélectionnez les fichiers/plages que vous voulez éditer avec les boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton ENTER/OK lorsque le mode Edition est en surbrillance. Pour quitter le mode Edition ou le désactiver, sélectionnez-le à nouveau.

Affichage du programme : Cette option vous permet d'afficher directement le fichier/lia plage.

Affichage explorateur : Cette option vous permet d'afficher le répertoire des fichiers.

Ajouter au programme : Cette option vous permet de créer votre propre liste de lecture dans le répertoire de fichiers.

Supprimer un programme : Cette option vous permet de supprimer une ou plusieurs listes de lecture que vous avez créées.

LECTURE D'UN CD PHOTO

La structure de répertoire du CD PHOTO s'affiche comme illustré sur le schéma ci-dessous.

FONCTIONNEMENT DVD

Boutons de fonctions

2: OUVRIR/FERMER

Pour éjecter le disque, appuyez sur le bouton (Éjecter) à l'arrière du téléviseur (au-dessous de la fente d'insertion des DVD). Le chargement et le déchargement des DVD ne sont possibles que lorsque le menu source principal du téléviseur est réglé sur « DVD ».

3: TITLE (Titre) : En mode DVD, pour retourner au menu TITRE.

4:REV (Retour rapide) : Pendant la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, appuyez sur REV (Retour Rapide) pour effectuer un retour rapide.

Plusieurs vitesses de retour rapide sont disponibles. Appuyez sur PLAY (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.

5: FWD (Avance rapide) : Pendant la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, appuyez sur Avance Rapide pour effectuer un retour rapide. Plusieurs vitesses d'avance rapide sont disponibles. Appuyez sur LECTURE pour reprendre la lecture normale.

6:Pause II : Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Pause pour mettre la lecture en pause.

7: Lecture : Lorsque la lecture est en pause ou arrêtée, appuyez sur ce bouton pour reprendre ou démarrer la lecture.

8: RETOUR : Lors de la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, appuyez sur le bouton RETOUR pour retourner au menu (PBC activé uniquement).

9: SUBTITLE (SOUS-TITRES) : Pour sélectionner les différents sous-titres (le disque en lecture doit comporter cette option).

12: OK : Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection.

16: Boutons numériques 0-9 : Ces boutons permettent de saisir un temps, un titre, un chapitre ou un numéro de plage.

Lorsqu'un élément numérique est affiché à l'écran, sélectionnez l'entrée désirée avec les boutons numériques 0-9, puis appuyez sur ENTER/OK pour confirmer. Pendant la lecture d'un VCD (PBC désactivé), appuyez sur les boutons numériques 0-9 pour sélectionner directement une plage.

17: AUDIO : Appuyez sur ce bouton pour changer la langue audio ou le canal audio.

19: A-B : Appuyez sur ce bouton pour répéter un passage du disque que vous êtes en train de visionner entre les points A et B (mode DVD). (Mode DVD)

20: DVD SETUP (Paramètres DVD)

Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des paramètres du système. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le menu.

21: PREV (PRÉCÉDENT)

Lors de la lecture d'un DVD/CD/MP3 ou VCD, appuyez sur PREV pour mettre le chapitre/titre /plage précédent(e).

22: NEXT (SUIVANT)

Lors de la lecture d'un DVD, CD, MP3 ou VCD, appuyez sur le bouton NEXT pour accéder à la lecture du chapitre, titre ou plage suivant(e).

23: ANGLE

Appuyez sur ce bouton pour visionner les scènes selon différents angles. (le disque doit intégrer cette fonction).

24: STOP (ARRÊT)

Appuyez une fois sur ce bouton et le lecteur se mettra en état d'arrêt mémoire. Appuyez rapidement deux fois sur ce bouton et le lecteur se mettra en état d'arrêt complet.

25: MENU

Durant la lecture DVD, appuyez sur MENU pour afficher le menu du disque du titre en cours ; durant la lecture VCD/SVCD, appuyez sur MENU pour activer/désactiver la fonction PBC.

26: DISPLAY (AFFICHAGE)

Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations du disque en cours de lecture.

30: REPEAT (RÉPÉTITION)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner différents modes de répétition — Répétition du chapitre / Répétition du Titre / Répétition désactivée (pour les disques DVD).

Simple répétition / Répétition du dossier / Répétition complète / Répétition désactivée (pour les disques VCD/CD/MP3).

31: GOTO (Aller à)

Pour les disques DVD, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le chapitre/titre désiré et aller à un temps spécifique du chapitre/titre. Pour les VCD /CD/Super VCD, appuyez sur ce bouton pour rechercher le temps désiré d'un disque/plage et sélectionner la plage désirée.

Remarque : Pendant la lecture d'un VCD, le mode PCB doit être désactivé.

Si vous avez des questions, veuillez consulter le guide de dépannage suivant :

PAS D'IMAGE OU DE SON

- Vérifiez que le téléviseur est allumé (c'est à dire qu'il n'est pas en veille).
- Vérifiez que la prise électrique est sous tension.
- Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
- Vérifiez que la fiche électrique est correctement insérée dans la prise secteur.

IL Y A L'IMAGE, MAIS PAS DE SON

- Vérifiez que le son n'est pas désactivé (sourdine).
- Vérifiez que les paramètres AUDIO du lecteur sont correctement réglés.

IMAGE OU SON DE MAUVAISE QUALITÉ

- Vérifiez que les paramètres AUDIO et IMAGE du lecteur sont correctement réglés.
- Vérifiez que le disque n'est pas rayé ni taché.

"BAD DISC" EST AFFICHÉ

- Vérifiez que le disque n'est pas tordu, endommagé ou déformé.
- Vérifiez que le disque n'est pas taché ni endommagé.
- Vérifiez que le format du disque est compatible avec le lecteur.
- Vérifiez que vous n'avez pas inséré un CD logiciel. Si c'est le cas, insérez un CD audio ou un DVD.

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil est sur la position sous-tension.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande fonctionnent.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge de l'appareil.
- Enlevez tous les obstacles présents entre la télécommande et le capteur infrarouge de l'appareil.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

- Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

"NO DISC" EST AFFICHÉ

- Vérifiez qu'il y a un disque dans le plateau de lecture.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers (la face encodée argentée doit être dirigée vers vous quand vous regardez le devant du téléviseur).
- Vérifiez que le disque n'est pas déformé, taché ou rayé.

Guide de dépannage

Dépannage du téléviseur

Lisez la section suivante en premier lieu pour éviter de renvoyer votre achat ou d'attendre un responsable après-vente inutilement. Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de ce produit, vous pouvez contacter notre assistance téléphonique.

TV analogique & générale	Son	Que faire
Symptômes	Causes possibles	
Pas de son	Le volume est réglé au minimum. La touche « muet » est activée.	Augmentez le volume. Appuyez sur la touche « muet » pour enlever la fonction « muet ».
Grésillement ou son déformé	Interférence des voitures, des lampes fluorescentes, d'enregistreur vidéo, une émission de radio, ordinateur personnel ou autres appareils.	Éloignez les appareils un par un pour voir si les interférences s'estompent. Consultez également la section concernant les interférences d'image.
Le son passé de Stereo à mono.	Signal trop faible ou diffusion en mono.	Vérifiez l'antenne et le signal.
Aucun son stereo depuis le périphérique connecté à la prise scart (AV).	Une scart mono est utilisée pour connecter la TV. Le signal en cours de visualisation est relié par la prise d'antenne.	Vérifiez que le cordon de péritel est stéréo. Vérifiez que l'enregistreur vidéo est connecté à la télévision par un cordon (péritel) AV, puis bascule l'enregistreur en mode AV.
TV analogique et générale	Image	Que faire
Symptômes	Causes possibles	
Image granuleuse (neigeuse)	Ci déconnectée. Votre enregistreur vidéo est peut-être défectueux. Problème de transmission. L'antenne a bougé, est endommagée ou est mal branchée.	Si vous avez un enregistreur vidéo, essayez de brancher l'antenne directement sur le téléviseur. Si le défaut disparaît, l'enregistreur vidéo est sans doute à l'origine du problème. Faites examiner l'antenne.
Les objets de l'image apparaissent décalés (images fantômes)	L'antenne reçoit des signaux réfléchis par les collines ou les bâtiments. Antenne défectueuse	Essayez de syntoniser un signal de meilleure qualité à partir de la même station de télévision. Faites examiner l'antenne.
Taches ou bandes sur l'image.	Mauvaise réception de l'antenne. Interférences avec d'autres appareils électriques (ex. moteurs, machine-outil). Les réglages des appareils vidéo numériques ne sont pas adaptés aux spécifications d'entrée VGA/HDMI du moniteur.	Essayez de syntoniser un signal de meilleure qualité à partir de la même station de télévision. Faites examiner l'antenne. Éloignez l'appareil à l'origine des interférences ou éteignez-le si possible. Modifiez les paramètres du taux d'actualisation ou de résolution de l'appareil numérique, si possible.
L'image n'est pas à la bonne taille ou l'appareil source (ordinateur, lecteur DVD, décodeur etc.) ne permet pas de régler la résolution pixel pouvant être reproduite par l'écran.	L'appareil source n'a pas lu les données de paramétrage de l'écran. Le câble utilisé n'a pas toutes les connexions requises	Évitez d'utiliser des vieux câbles et des adaptateurs. N'utilisez que des câbles modernes. Redémarrez l'appareil source après avoir connecté et rallumé l'écran. Changez la carte graphique de votre ordinateur. Vérifiez les résolutions vidéo compatibles indiquées dans ce mode d'emploi.

L'image semble étirée ou aplatie, bien que le format d'image soit réglé correctement (par exemple 4:3 ou 16:9).	L'appareil alimentant l'écran n'est pas réglé sur le bon format d'image	Sur l'appareil alimentant le téléviseur, choisissez le format de sortie qui convient, par exemple 4:3 (format conventionnel), 16:9, 1280 x 960 ou 1280 x 768 pixels pour les grands écrans.
Interférences visuelles (lignes ondulées ou bandes sur l'image). Présence possible d'interférences sonores.	Un autre appareil utilise la même fréquence. Câble de mauvaise qualité entre le téléviseur et l'antenne. L'antenne reçoit un signal parasite sur la même fréquence.	Mettez les autres appareils en mode veille pour voir si les interférences disparaissent; changez la fréquence de sortie de l'appareil à l'origine des interférences (voir mode d'emploi de cet appareil). Procurez-vous un câble de meilleure qualité. Faites examiner l'antenne
Pas d'image.	La luminosité et le contraste sont réglés au minimum.	Augmentez les réglages de luminosité et de contraste.
Caractères brouillés dans le télétexte	Mauvaise réception	Comme pour "image neigeuse" et "images fantômes".
Lorsque l'entrée RGB est utilisée, l'image est distordue ou inexistante.	Signal de synchronisation manquant.	Appuyez sur le bouton AV pour sélectionner l'entrée AV qui reçoit le signal de synchronisation.

TV analogique et générale		
Symptômes	Causes possibles	Que faire
La télévision semble morte : aucun témoin ne s'allume et rien ne fonctionne.	L'appareil n'est pas sous tension. Le fusible de courant ou le disjoncteur déclenché ou fusible grillé.	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une coupure de courant.
La lumière de veille est activée mais les touches ne semblent pas fonctionner.	Le fusible ou le disjoncteur a sauté. Touche STANDBY/ON : si la TV s'allume puis vérifiez que la télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez les interrupteurs d'alimentation sur la télévision et la prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur principal de votre boîte à fusibles. Recherchez une cause possible de l'échec avant de réajuster ou de redéfinir. Coupez l'alimentation, attendez 30 secondes, puis réajustez les réglages. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance ou supprimez que l'appareil est défectueux.
Les touches de fonction locales ne fonctionnent pas. Bloqué en veille.	Dysfonctionnement du microcontrôleur lié à une perturbation électrique.	Coupez l'alimentation secteur et attendez 10 minutes. Réajustez les réglages et appuyez le bouton de réinitialisation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance si cela ne fonctionne pas.)

TV analogique et générale		
Remote		
Dysfonctionnements ou portée trop courte	Piles épuisées. Présence d'un obstacle	Mettez des piles neuves. Enlevez tous les obstacles sur le passage et dirigez la télécommande tout droit vers le capteur.

Télévision Numérique Terrestre

Symptômes	Causes possibles	Que faire
Blocage image ou image floue. Rupture de son	Signal faible ou mauvais type de d'antenne.	Essayez de syntoniser à nouveau. L'antenne peut ne pas convenir pour les émissions de TV numériques. Vous pouvez être dans un endroit qui ne reçoit pas un bon signal TV numérique. Demandez à un installateur d'antenne de vérifier le système aérien.
Certaines chaînes sont manquantes.	Ne reçoit pas une ou plusieurs fréquences de multiplexes numériques.	
Tout ou partie des défauts qui précèdent.	Brouillage ou tout autre problème causé par le passage du signal d'antenne à travers d'autres équipements.	Essayez de connecter l'antenne directement au récepteur de télévision numérique et de resyntoniser. Si un équipement a un modulateur de fréquence radio, l'éteindre ou en changer la fréquence et re-syntoniser la TV analogique. (Voir les instructions des autres équipements pour savoir comment procéder.)

Multiplex

DVB-T (Télévision numérique terrestre) est diffusée en groupes de chaînes sur une fréquence commune.

Cette disposition s'appelle un Multiplex.

Il existe plusieurs multiplexes dans le système DVB-T, portant chacun un groupe de chaînes.

Si le niveau du signal sur une fréquence particulière de multiplex est mauvais vous risquez de perdre l'ensemble du groupe de chaînes sur ce multiplex.

Dépannage Moniteur TV d'ordinateur et HDMI

Son		
Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
Pas de son	L'entrée HDMI est alimentée par un connecteur de conversion de l'appareil avec une sortie DVI.	Connectez la sortie audio de l'équipement DVI à un amplificateur externe.
Image		
Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
Pas d'image. Message à l'écran indiquant que l'entrée vidéo n'est pas compatible.	Les paramètres de l'appareil de vidéo numérique alimentant la TV ne correspondent pas aux exigences d'entrée de votre TV.	Modifier les paramètres de résolution ou de taux de rafraîchissement de l'adaptateur graphique d'ordinateur ou autre matériel numérique.
L'ordinateur alimentant la TV ne vous offre pas les paramètres adaptés pour répondre aux exigences de la TV.	L'ordinateur n'a pas échangé les informations avec la télévision. Dans les ordinateurs plus anciens, l'adaptateur graphique peut être obsolète.	Redmarrez l'ordinateur, alors que la télévision est toujours connectée à l'alimentation électrique. Dans les cas exceptionnels, vous devrez entrer, dans les paramètres de l'adaptateur graphique de l'ordinateur et ceux de la carte vidéo, pour que l'ordinateur puisse prendre en charge le mode Windows. Faites un clic droit sur Propriétés bureau et sur l'onglet Paramètres - onglet Avancé onglet Moniteur. La disponibilité de cette fonction et la méthode de réglage varient selon le système d'exploitation. Mise à niveau de votre adaptateur graphique.
L'image n'est pas nette. L'image est dans une mauvaise position.	La télévision doit être configurée pour une entrée ordinateur RVB analogique (Également connu sous le nom de VGA - ou -sub). Certaines résolutions d'entrée produisent une image plus claire que les autres.	Pour l'entrée RVB analogique d'ordinateur (également connue sous le nom de VGA - ouD - sub), activez la fonction de réglage automatique. La phase, la fréquence, les contrôles de la position verticale et horizontale pourraient également nécessiter un léger ajustement. Consultez les informations dans la section du moniteur d'ordinateur de ces instructions et essayez un paramètre de résolution différent.
L'image semble écrasée ou étirée.	Mauvais rapport d'aspect. L'appareil alimentant la TV est réglé pour	Pour une TV avec une fonction de moniteur d'ordinateur alimenté à partir d'un connecteur RVB analogique pour ordinateur (également connu sous le nom de VGA ouD-sub, configurez la résolution de l'adaptateur graphique de l'ordinateur pour obtenir le même rapport d'aspect que l'écran du téléviseur. (Rapport d'aspect signifie le rapport largeur-hauteur, qui dans ce cas est mesuré en pixels).

Nous mettons tout en œuvre pour garantir que ces instructions sont aussi précises que possible, toutefois, nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures qui pourraient se produire en conséquence de l'amélioration et du développement des produits.

Veuillez consulter la liste suivante avant de faire appel au SAV.

Symptôme	Solutions possibles
Aucune image, aucun son	Allumez l'appareil. Vérifiez que la prise d'alimentation secteur est correctement branchée. Sélectionnez le mode d'entrée approprié. Débranchez l'appareil pendant 1 minute, le rebranchez-le.
Pas de réception	Avez-vous synchronisé dans les chaînes de télévision ? Appuyez sur 1 sur la télécommande. Connectez l'antenne. Assurez-vous que l'appareil est en marche et non en mode veille.
La TV s'éteint avec un signal d'absence d'entrée d'antenne	Ceci est normal. 15 minutes après la disparition du signal d'antenne, l'appareil passe au mode veille.
L'option de chaîne ne peut pas être sélectionnée.	L'appareil est configuré en mode AV. Appuyez sur 23 sur la télécommande.
Mauvaises couleurs	Des erreurs de couleur et de luminosité peuvent se produire lorsque les angles de vision / la température ambiante de l'air (voir spécifications techniques) sont dépassés.
Pendant que vous regardez une chaîne DVB (numérique) vous avez du son mais pas d'image.	Certaines chaînes vous proposent uniquement du contenu audio. Ceci est normal.
Les images pixelisées ou l'image s'arrête par intermittence.	Vérifiez tous les branchements de l'antenne. Bougez l'antenne loin des zones d'interférence possible. Essayez d'utiliser un amplificateur d'antenne.
Certaines chaînes numériques ne peuvent pas être vues.	Contactez le fournisseur de services pour vous abonner.
Un craquement se fait entendre parfois de l'appareil.	S'il n'y a pas de problème avec l'image ou le son, il s'agit du bruit de la carcasse subissant des contractions très légères en réponse aux changements de température de la pièce. Cela n'a aucun effet néfaste sur les performances ou autres aspects.

- L'écran LCD est un produit de très haute technologie, vous offrant des détails fins de l'image. Parfois, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme un point fixe de bleu, de vert ou de rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas les performances de votre produit.

Caractéristiques

Système :	JVC / LT-24HD6WU Analogique : PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Ce produit n'est pas compatible avec la diffusion analogique SECAM L. Numérique : DVB-T, DVB-T HD (H. 264), DVB-C, DVB-C HD (H. 264)
Système de couleur vidéo :	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60Hz
Chaînes prééglées :	Service de 1400 au total de l'analogique et numérique
Plage de fréquence :	Analogique : 45,75 ~ 858 MHz Numérique : E2 ~ E69
LCD	LCD couleur TFT à matrice active basse-verre
Entrée HDMI :	Compatible HDMI (connecteur de type A), compatible HDCP Taux proposés de balayage : 50Hz: 576i/576p/720p/1080i/1080p 60Hz: 480i/480p/720p/1080i/1080p
Puissance de sortie audio :	HDMI Audio : 2 canaux PCM, fréquence d'échantillonnage de 32/44, 1/48 kHz 16/20/24 bits par échantillon, AC-3 6 pistes, fréquences d'échantillonnage de 32/44/48 kHz, débit binaire maximum de 640 kbps. environ 3W (MAX) x2
GÉNÉRALITÉS	
Source d'alimentation	100-240V ~50/60Hz
Classe d'efficacité énergétique :	A
Taille d'écran visible (diagonale) :	60cm / 23.6 pouces
Consommation d'énergie (nominale) :	40W
Consommation électrique en mode :	24W
Consommation d'énergie par an* :	35k Wh
Consommation d'énergie en mode veille** :	≤0. 30W
Consommation d'énergie en mode d'enregistrement** :	5W
Résolution de l'écran :	1.366 pixel (horizontal) x 768 pixel (vertical)
Poids :	3.8kg
Dimensions :	56(L) x 39(H) x 16(P)cm
Température ambiante :	Fonctionnement : 5°~40°/ Stockage : -20°~60°
Humidité de fonctionnement :	Inférieure à 80 % HR

Accessoires

Notice d'utilisation.....	1
Fiche de sécurité marron.....	1
Étiquette-énergie.....	1
Télécommande.....	1
Vis.....	4
Plateau du support.....	1
Pied du support.....	1

* 1 Consommation d'énergie par an, basée sur la consommation d'énergie de la télévision 4 heures par jour pendant 365 jours de fonctionnement.. La consommation d'énergie réelle dépendra de l'utilisation de la télévision.

* 2 Basé sur la consommation électrique de l'appareil de télévision uniquement (lorsque la TV n'exporte pas les images et signal sonore). N'inclut pas tous les autres périphériques USB. Le poids et les dimensions sont approximatives. Parce que nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits, nous pouvons modifier les spécifications et modèles sans préavis.

Informations sur la licence

- DVB et les logos DVB sont des marques déposées du projet DVB.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.
- CE PRODUIT EST AUTORIZÉ SOUS LA LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR ENCODER (i) DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU (ii) LE DÉCODAGE MPEG-4 VIDEO QUI A ÉTÉ CODE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE MPEG LA, LLC A FOURNIR LA VIDEO MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLIQUE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION, DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE OBTENUES À PARTIR DE MPEG LA LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
- CE PRODUIT EST SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU AUTRES UTILISATIONS DANS LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION (i) POUR ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (« VIDEO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLIQUE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION, DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
- Les termes HDMI et le Logo HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et autres pays.
- Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Cet appareil intègre une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle.

Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle américains sont détenus par Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à une utilisation domestique et d'autres usages limités. Sauf autorisation accordée par Macrovision Corporation, par la vision macro Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Le produit est compatible avec le format CD Photo KODAK et peut lire les CD photo KODAK. Le logo « KODAK Picture CD Compatible » est une marque commerciale de Eastman Kodak Company et est utilisé avec autorisation.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles inédites (Confidential Unpublished Works). 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Les lecteurs DVD VIDÉO et les disques DVD VIDÉO ont leurs propres numéros de code régional. Ce système peut lire un DVD VIDÉO dont le numéro régional correspond au code régional du système, qui est indiqué sur le panneau arrière.

Caractéristiques

Types de disques compatibles avec ce lecteur :